Lucidatrice aspirante a tre spazzole

Istruzioni per l'uso e avvertenze

502 52901-00/9

Vi ringraziamo di aver scelto questo apparecchio che è stato progettato e costruito per garantirvi la massima sicurezza e le migliori prestazioni.
Siamo certi che dal suo uso ne trarrete soddisfazione.

Avvertenze generali

Leggete attentamente queste istruzioni relative alla sicurezza,al montaggio,all'uso ed alla manutenzione dell'apparecchio.
Conservate questo manuale. Se cedete l'apparecchio ad altra persona,consegnatele anche il manuale.
Non lasciate gli elementi dell'imballaggio,che sono potenziali fonti di pericolo,alla portata dei bambini.
Accertatevi che i valori riportati sull'etichetta dell'apparecchio corrispondano a quelli della vostra rete di alimentazione elettrica.
Fate sostituire le prese,con altre conformi alle norme di sicurezza,in caso di incompatibilità con la spina.
L'apparecchio,costruito in doppio isolamento,non richiede il collegamento a terra.
Non consentite l'uso dell'apparecchio a bambini o incapaci.
Usate l'apparecchio soltanto per la pulizia degli ambienti domestici.
Tenete il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore,olio,bordi taglienti e superfici ruvide. Non tiratelo per staccare la spina o per trainare l'apparecchio.
Evitate che passi sotto l'apparecchio durante l'uso.
Non usate mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati o a piedi nudi.
Non usate l'apparecchio in presenza di gas infiammabili.
Spegnetelo sempre dopo l'uso.
Non lasciate l'apparecchio,quando non lo utilizzate,con la spina inserita nella presa.
Togliete la spina dalla presa prima di qualsiasi lavoro di manutenzione.
Se necessario,rivolgetevi sempre ai centri di assistenza incaricati dal nostro marchio. Obbligatoriamente,per l'eventuale sostituzione del cavo di alimentazione.
Usate sempre ricambi originali.
Non modificate mai l'apparecchio.
Riponete sempre l'apparecchio in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Non lasciatelo mai esposto ad agenti atmosferici (pioggia,raggi solari ...).
Tagliate il cavo di alimentazione,se decidete di non utilizzare più l'apparecchio.
Decliniamo la nostra responsabilità per i danni derivanti da qualsiasi uso improprio dell'apparecchio o da apparecchi manomessi.

Avvertenze

Questo apparecchio ha anche una funzione aspirante. Non aspirate mai liquidi,cenere calda,mozziconi di sigarette accesi,sostanze infiammabili o corrosive e polveri particolarmente fini.
Usatelo su superfici asciutte.

Montaggio dell'apparecchio

Togliere tutte le parti dall'imballaggio e tenerle a portata di mano.

Montare i due pezzi del tubo premendo il pulsante d'arresto e spingendo finchè scatti udibilmente in posizione (fig.1).

Allo stesso modo,introdurre l'estremità inferiore del tubo nel raccordo a snodo finchè il pulsante d'arresto scatti in posizione (fig.2).

Montare l'impugnatura sul tubo seguendo le istruzioni relative.

Far scorrere il supporto fino all'estremità superiore del sacco (fig.3) e agganciare il supporto sul gancio presente sotto l'impugnatura.

Per fare ciò spingere verso il basso il gancio sotto l'impugnatura (fig.3A).

Alcuni modelli di questa lucidatrice hanno una molla presente sotto l'impugnatura per l'aggancio del sacco,in questo caso montare il sacco secondo la fig.3B.

Introdurre l'attacco inferiore del sacco nell'apposita apertura presente sul retro dell'apparecchio (fig.4).

Nei modelli dotati di filtro di carta intercambiabile,aprire la cerniera lampo in modo da accedere alla bocchetta d'aspirazione e premere il filtro di carta con l'apertura del collare di cartone sulla bocchetta d'aspirazione (fig.5).

Introdurre completamente il filtro di carta all'interno del sacco e chiudere la cerniera lampo. Fare attenzione che il filtro non sia danneggiato e che il collare di cartone sia stato inserito fino all'arresto sulla bocchetta.

Spazzole

Questa lucidatrice è dotata di tre set di spazzole con le quali sarà possibile eseguire una ottimale lucidatura dei pavimenti:

-spazzole dure per stendere la cera

-spazzole morbide per ripassare

-dischi in feltro per lucidare a specchio

Messa in funzione

Prima di mettere in funzione l'apparecchio togliere i due fermi di sicurezza presenti tra l'asse di trasmissione e i supporti rotanti.

Capovolgere l'apparecchio e applicare le spazzole ai relativi supporti finchè scattino udibilmente in posizione (fig.6).

Assicurarsi che il tubo sia in posizione verticale e dopo inserire la spina nella presa elettrica.

Per avviare l'apparecchio,esercitare una pressione dell'impugnatura verso il basso e portare il tubo in posizione inclinata (fig.7).

Per spegnere,riportare il tubo in posizione verticale.

Alcuni modelli di lucidatrice hanno,sulla parte anteriore della calotta,una luce che si accende automaticamente al momento dell'avviamento dell'apparecchio. Tale illuminazione permette di controllare le operazioni di lucidatura negli angoli e sotto i mobili.

Impiego delle spazzole e dei dischi lucidanti

Controllare che il pavimento sia ben pulito e privo di polvere o sporcizia prima di stendere la cera e lucidare.

Trattare con apposito prodotto i pavimenti di ceramica prima della lucidatura.

Prima stendere la cera,impiegando le spazzole chiare e dure,utilizzando una piccola quantità di cera secondo le istruzioni del produttore.

Attendere che la cera si sia asciugata e passare la lucidatrice.

Poi applicare le spazzole scure e morbide e ripassare la lucidatrice sul pavimento con movimenti lineari e costanti.

Infine,con i dischi in feltro,lucidare a specchio sempre con movimenti lineari e costanti.

Attenzione !

Prima di sostituire la spazzole disinserire la spina dalla presa di corrente.

Non avviare l'apparecchio senza spazzole.

Sostituzione del filtro di carta

Di tanto in tanto controllare la condizione del filtro e,se necessario,sostituirlo.

Pulizia e manutenzione

Staccare la spina dalla presa di corrente ed avvolgere il cavo elettrico su entrambi i ganci del tubo.

Per poterlo trasportare,inclinare l'apparecchio all'indietro in modo che possa scorrere sulle apposite rotelle.

Le spazzole devono essere lavate con acqua e sapone,i dischi in feltro devono essere spazzolati.

L'apparecchio deve essere pulito con un panno umido e subito asciugato con un panno morbido.

Se l'apparecchio viene riposto in piedi,smontare le spazzole altrimenti il peso dell'apparecchio ne deformerà le setole.

Funzionamento irregolare

Qualora si dovessero notare delle irregolarità di funzionamento dell'apparecchio (ridotta potenza d'aspirazione,rumori anomali oppure arresto totale) probabilmente è presente un'otturazione negli accessori oppure nella bocchetta d'aspirazione.

Controllare gli accessori ed il filtro di carta,se necessario pulire e sostituire.

Qualora fossero necessarie delle riparazioni,potranno essere eseguite presso i Centri di Assistenza Autorizzati.

Richiedere l'opera di un Centro di Assistenza Autorizzato anche nel caso sia difettoso il cavo elettrico.

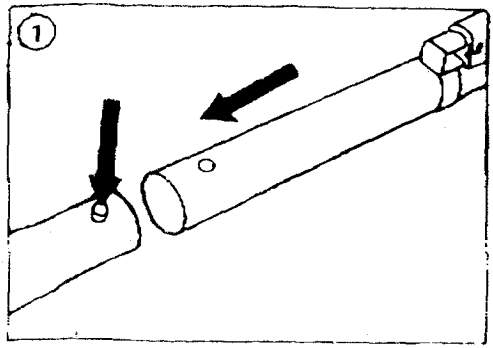
1

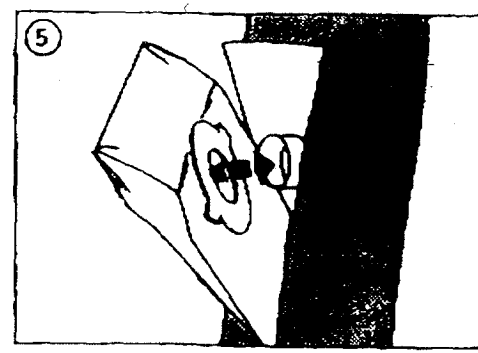
5

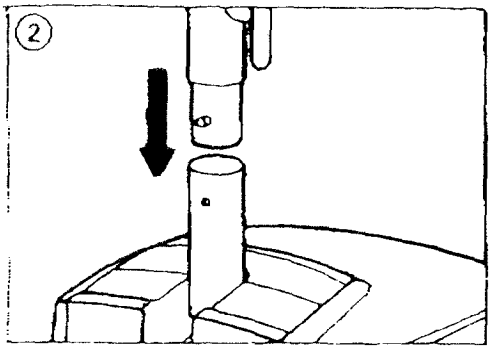
2

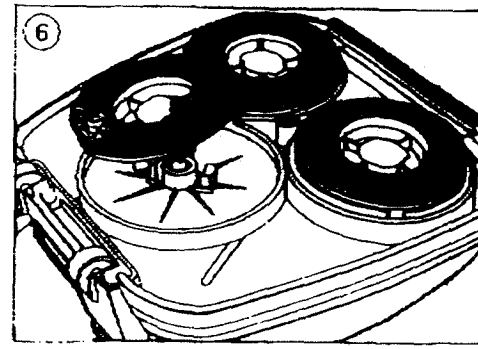
6

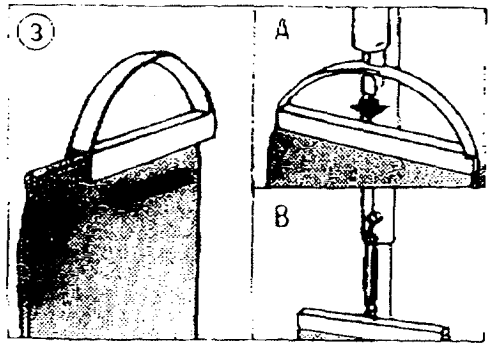
3
A
B

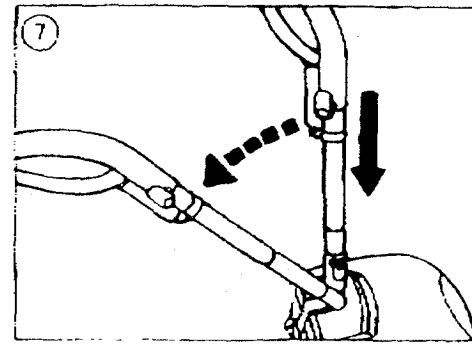
7

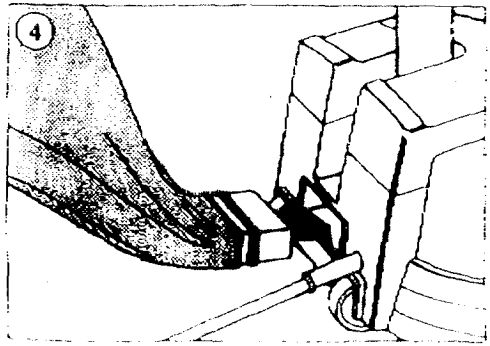
4

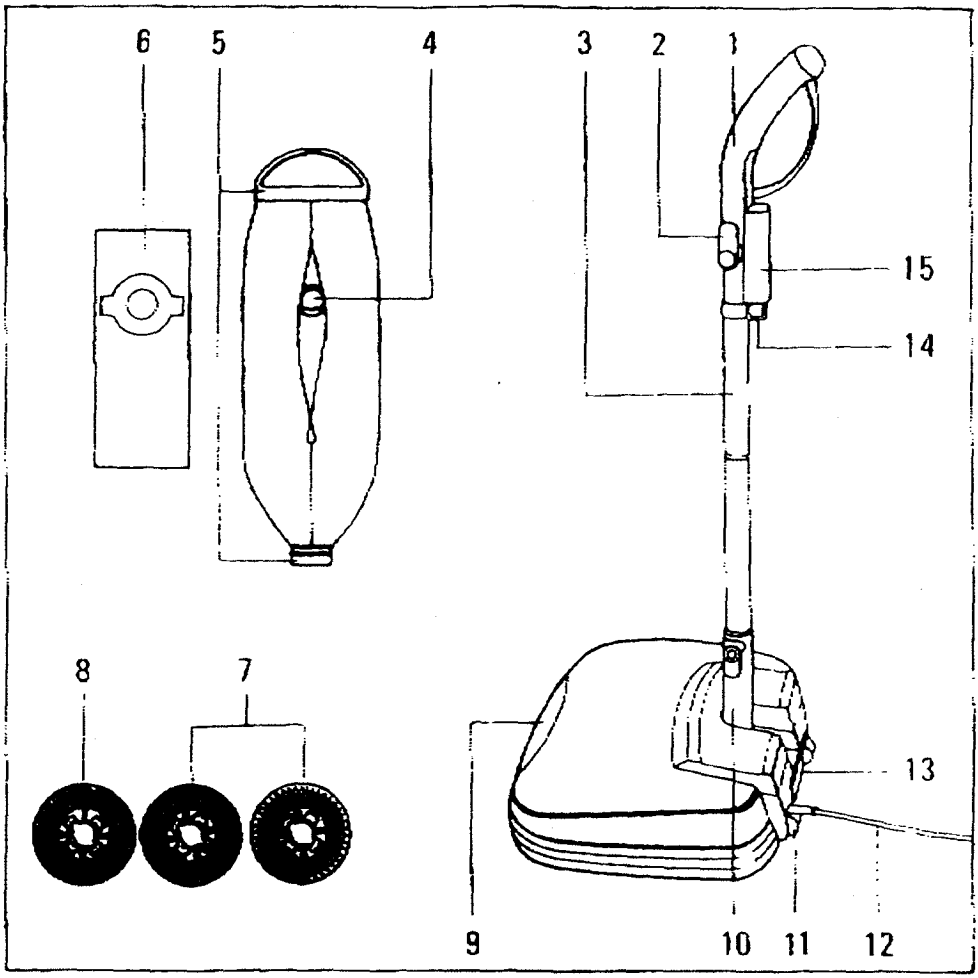

1. Impugnatura
2. Dispositivo avvolgicavo
3. Tubo dell'impugnatura
4. Bocchetta d'aspirazione del sacco
5. Sacco con supporto ed attacco
6. Filtro di carta intercambiabile
7. Spazzole
8. Disco lucidatore
9. Luce frontale
10. Raccordo a snodo
11. Rotelle di scorrimento
12. Cavo elettrico di collegamento
13. Apertura per attacco sacco
14. Gancio di supporto del sacco
15. Supporto del sacco